


Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	Ярославль (4852)69-52-93

Сайт: <http://giuliano.nt-rt.ru>, эл. почта: gni@nt-rt.ru

Вспомогательное пневматическое устройство НР 2R

HP2

- **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ**

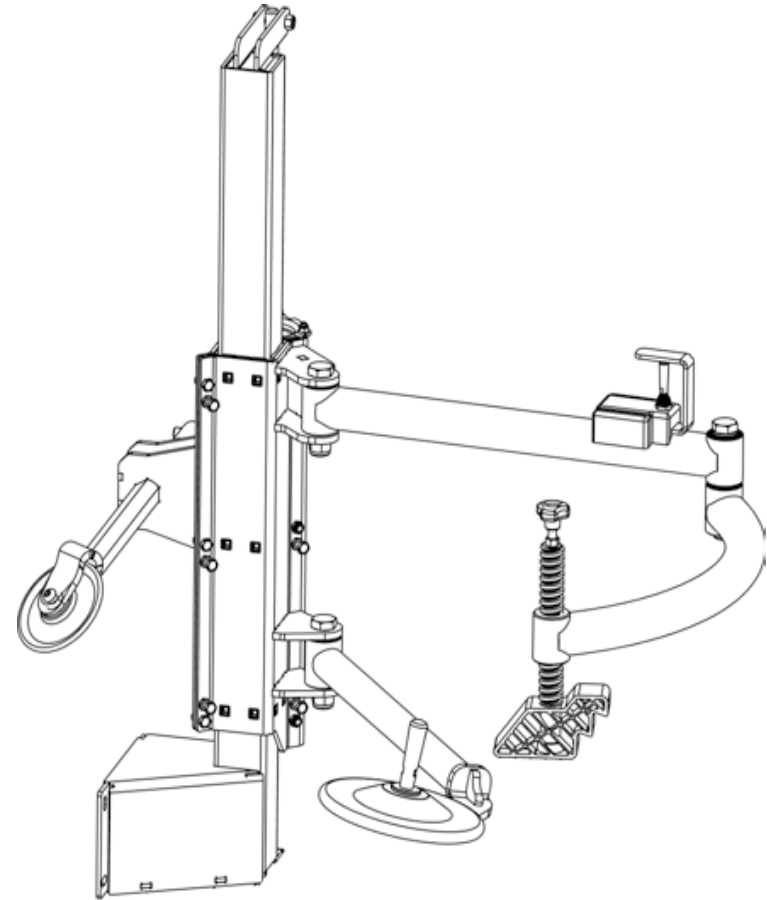

Изд.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	4
2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА	5
3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	5
4. ТРАНСПОРТИРОВКА	19
5. РАСПАКОВКА	19
6. УСТАНОВКА	19
6.1 Установка на шиномонтажный стенд	19
6.2 Пневматическое подключение к шиномонтажному стенду	21
6.3 Сборка деталей	22
7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ	23
7.1 Демонтаж шин	23
7.2 Монтаж шин	24
8. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	25
9. ХРАНЕНИЕ	25
10. УТИЛИЗАЦИЯ	25
11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	26
12. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	27

1

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение изделия из нашей серии дополнительного оборудования. Данное устройство было произведено в соответствии с высокими стандартами качества. Следуйте простым инструкциям, приведенным в данном руководстве, чтобы обеспечить правильную работу и длительный срок службы данного устройства. Внимательно изучите руководство и убедитесь в том, что каждый его раздел Вам понятен.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Полное описание «Модели», а также «Серийный номер» упростят работу нашей сервисной службы и ускорят доставку требуемых запчастей. Для простоты и удобства мы внесли информацию о приобретенном Вами оборудовании в таблицу, приведенную ниже. В случае несоответствия данных, указанных в инструкции, с данными, указанными на заводской табличке, прикрепленной к самому устройству, правильными следует считать последние.

Данное руководство является неотъемлемой частью изделия. Перед эксплуатацией внимательно прочтите содержащиеся в данном руководстве предупреждения и инструкции, так как они предоставляют важную информацию по безопасности использования и техническому обслуживанию.



Сохраните данное руководство, чтобы при необходимости к нему обращаться.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Фирма-производитель [1]:

Адрес [2]:

[2]	[1]		
Type	Nr.	T	
Volt	Amp	Kw	Ph
Hz	Year 2014	Net Weight	
Air supply: 8-10 bar (115-145 PSI)			

HP2 GIULIANO

HP

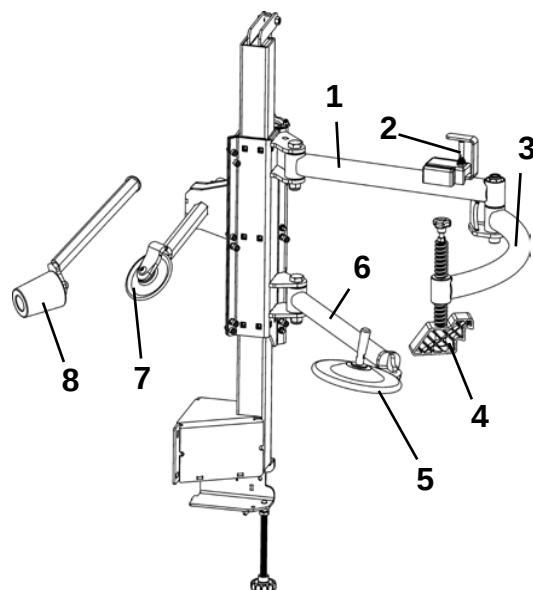


Рис.

2

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

- 1) Рычаг
- 2) Управление подъемом / опусканием
- 3) Рычаг инструмента прижима борта шины
- 4) Инструмент прижима борта шины
- 5) Диск для поднятия борта шины
- 6) Рычаг диска для поднятия шины
- 7) Инструмент с диском
- 8) Инструмент с роликом

ВНИМАНИЕ!

Наличие устройства с ДИСКОМ или РОЛИКОМ
зависит от приобретенной версии.
Только одно из двух устройств присутствует
в монтажном комплекте.

3**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ****3.1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ**

Данное пневматическое вспомогательное устройство было разработано и произведено исключительно для установки на автоматические шиномонтажные станды для облегчения демонтажа и монтажа шин с/на диски.



Любое другое использование данного устройства считается неправильным и нецелесообразным.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не несет ответственности за какие-либо повреждения, вызванные использованием данного устройства для других целей, не указанных в данном руководстве и которые, в связи с этим, являются несоответствующими, неправильными и нецелесообразными.

3.2 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Вспомогательное пневматическое устройство может использоваться только специально обученным и уполномоченным квалифицированным персоналом.

Любое вмешательство или изменение конструкции оборудования, проведенные без предварительного разрешения производителя, освобождают его от ответственности за повреждения, вызванные напрямую или косвенно вышеупомянутыми действиями.

Снятие или несанкционированное вмешательство в работу защитных устройств моментально аннулирует гарантию и противоречит Европейским Стандартам Безопасности.

Комплект поставки - Kit outfit



HP2 GIULIANO

Инструкция по
эксплуатации



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ




HP2 GIULIANO

Инструкция по
эксплуатации



HP2 GIULIANO

Инструкция по
эксплуатации

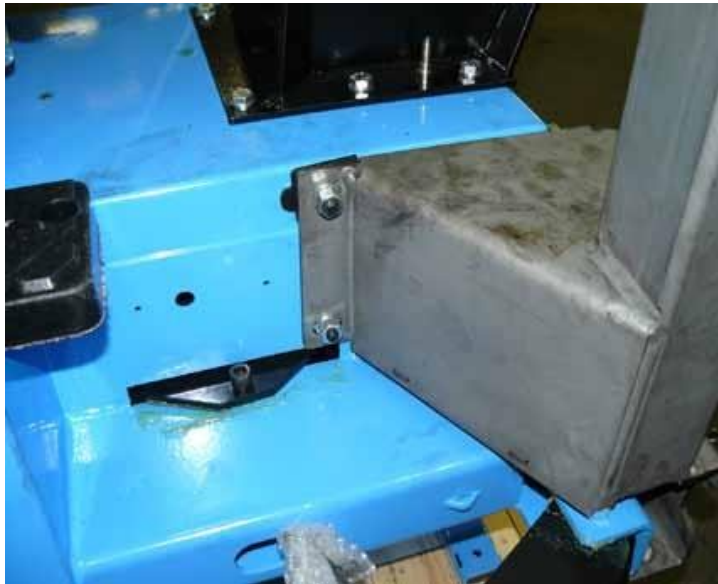

HP2 GIULIANO

Инструкция по
эксплуатации




HP2 GIULIANO

Инструкция по
эксплуатации



HP2 GIULIANO

Инструкция по
эксплуатации

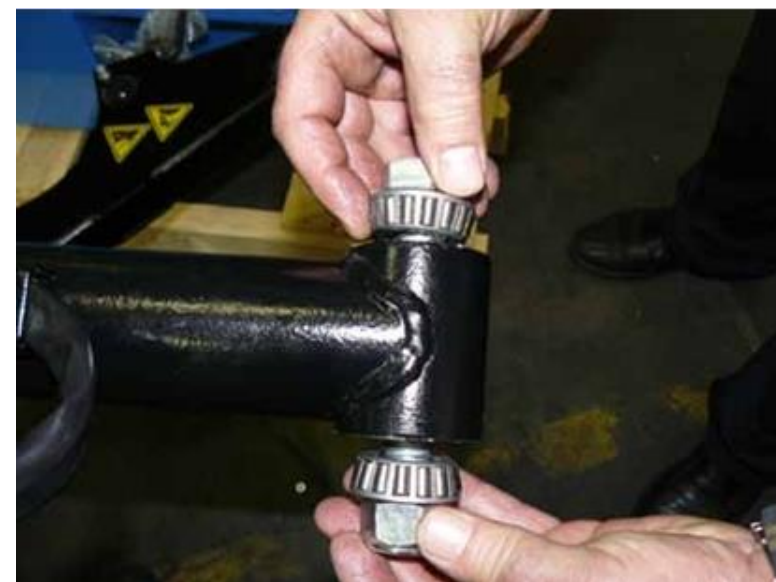

HP2 GIULIANO

Инструкция по
эксплуатации



HP2 GIULIANO

Инструкция по
эксплуатации



HP2 GIULIANO

Инструкция по
эксплуатации



HP2 GIULIANO



ВНИМАНИЕ!

Наличие устройства с ДИСКом или РОЛИКОМ
зависит от приобретенной версии.
Только одно из двух устройств присутствует
в монтажном комплекте.



HP2 GIULIANO

Инструкция по
эксплуатации





ВНИМАНИЕ!

Наличие устройства с ДИСКом или РОЛЛИКОМ
зависит от приобретенной версии.
Только одно из двух устройств присутствует
в монтажном комплекте.

ATTENTION!

This kit contains either a DISK tool or a
ROLLER according to the purchased
version.

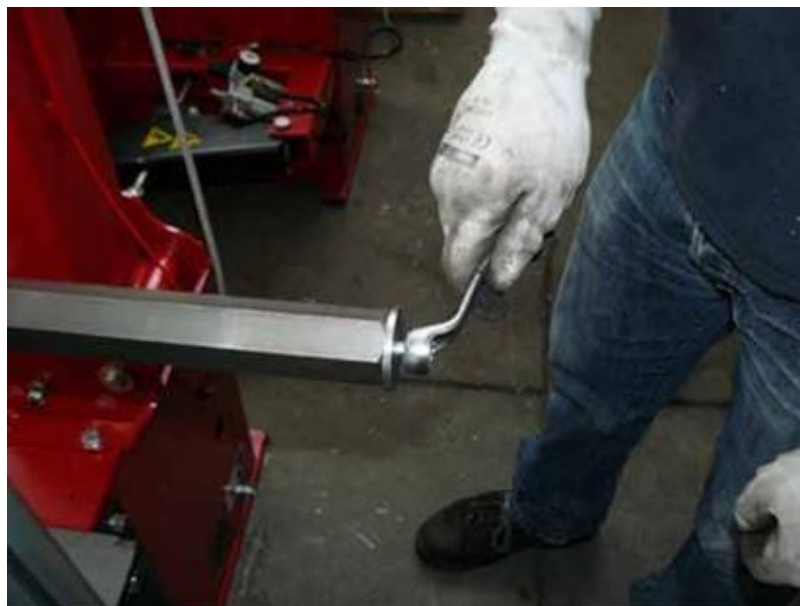

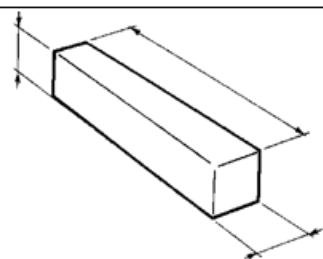

Kg. 81

Рис. 2

4

ТРАНСПОРТИРОВКА

Устройство должно транспортироваться в оригинальной упаковке и находиться в положении, указанном на упаковке.

Упакованное изделие может быть перемещено с помощью вилчатого погрузчика соответствующей грузоподъемности.

5

РАСПАКОВКА

После снятия упаковки убедитесь в целостности устройства. Проконтролируйте, что детали не повреждены. Храните упаковочный материал и его элементы в недоступном для детей месте, так как они могут представлять опасность.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сохраните упаковочный материал для возможного дальнейшего перемещения устройства.

6

УСТАНОВКА

6.1 Установка на шиномонтажный стенд

Открутите лубрикатор и суппорт лубрикатора, если имеется (Рис. 3 см. А).



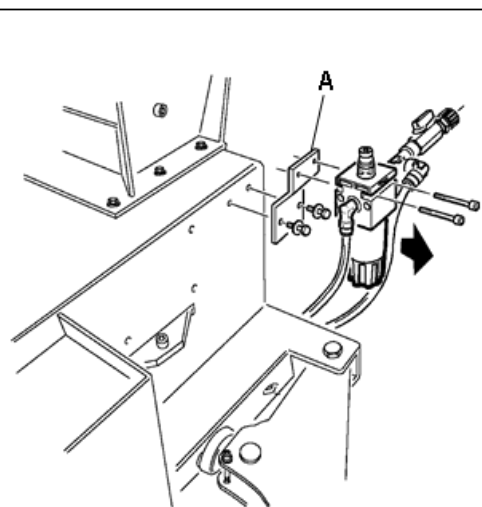


Рис. 3

Использовать только в случае необходимости

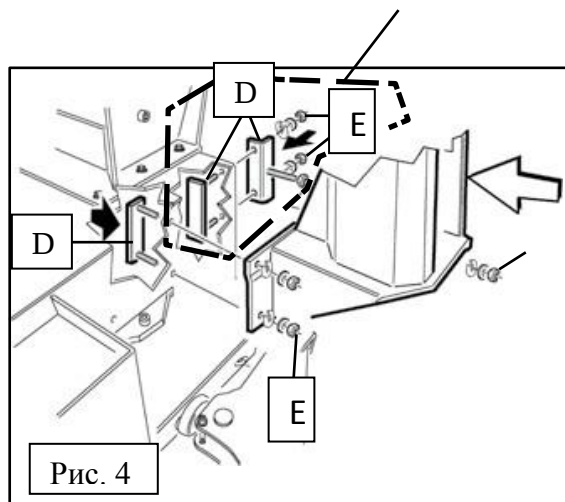


Вставьте в специальные отверстия крепежные пластины (D) и закрепите низкой гайкой M10, как на Рис. 4. Установите устройство HP 2 на суппорты и зафиксируйте его с помощью гаек M10 (E).

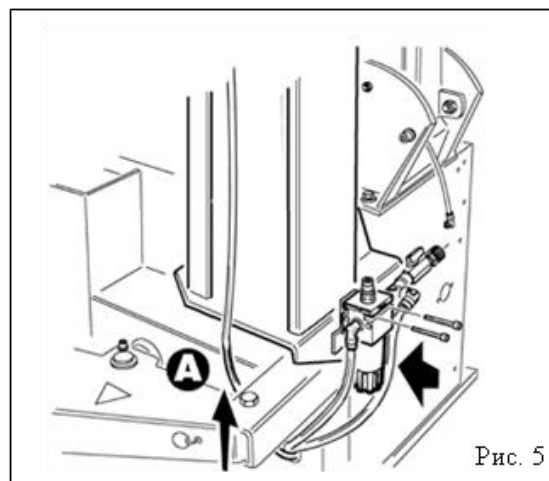

Закрепите суппорт лубрикатора (если имеется) на каркасе устройства **HP 2**.


Прикрепите лубрикатор к суппорту (если имеется) или непосредственно на корпус устройства **HP 2**.

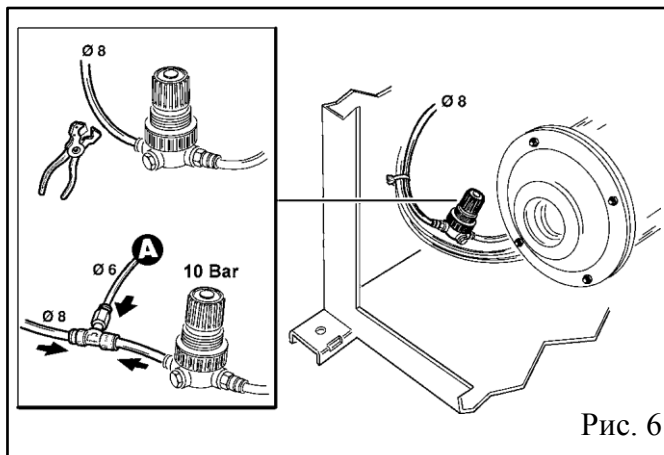

6.2 Пневматическое подключение к шиномонтажному стенду


Извлеките рильсанный шланг питания шиномонтажного стенда (Рис. 6) и, используя инструмент для резки шлангов, разрежьте его приблизительно в 5 см от регулятора давления (если имеется).

Вставьте патрубок из комплекта в разрезанный шланг. Вставьте шланг, выходящий из HP2 в быстроразъемное соединение 6. Убедитесь, что шланг правильно вставлен в патрубок.

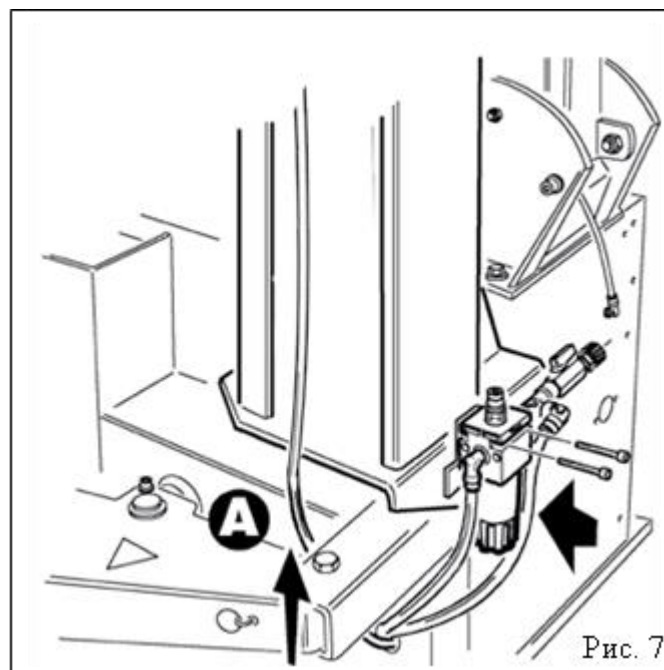

Убедитесь в том, что пневматический шланг питания устройства HP2 правильно вставлен в патрубок под опорной рамой (Рис. 7, см. А).

HP2 GIULIANO

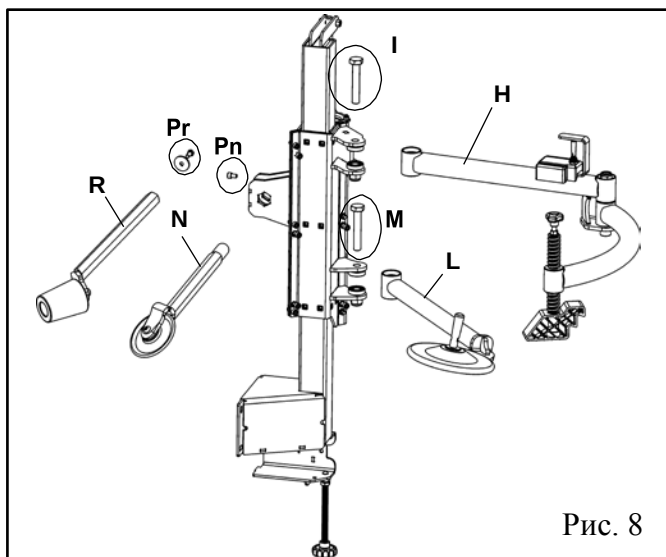

6.3 Сборка деталей

Установите рычаг инструмента прижима борта шины **H**, вставив его в специальное месторасположение для штифта, используйте винты и шайбы **I**, затяните все должным образом. Аналогично установите рычаг с диском **L**, закрепив его винтами **M**. Вставьте рычаг с роликом **N** или **R** (в положение, как на рис. 8) в предусмотренное месторасположение и зафиксируйте винтами **P**.

ВНИМАНИЕ!

Наличие устройства с ДИСКОМ или РОЛИКОМ зависит от приобретенной версии. Только одно из двух устройств присутствует в монтажном комплекте.

7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7.1- ДЕМОНТАЖ СВЕРХНИЗКОПРОФИЛЬНЫХ ШИН ИЛИ ШИН "RACING"

ВЕРХНИЙ БОРТ ШИНЫ

Закрепите диск на монтажном столе в соответствии с инструкциями руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию шиномонтажного станда.

При возникновении трудностей используйте инструмент прижима борта шины (4) для удерживания диска на зажимах поворотного стола и облегчения блокировки (по необходимости используйте центрирующий конус для облегчения этой операции) (Рис. 9).

Установите монтажную головку в соответствии со стандартной процедурой демонтажа в соответствии с описанием руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию шиномонтажного станда (при необходимости нажимайте роликом на шину для облегчения работы)

Рис. 8

Установите (Рис. 10) ролик справа от монтажной головки, а инструмент прижима борта шины (4) (Рис. 11) с противоположной стороны так, чтобы они слегка нажимали на шину вниз для облегчения ввода монтировки (Y).

Установите инструмент прижима борта шины (см. 4 Рис.11) с противоположной стороны от монтажной головки, чтобы облегчить установку борта шины на монтажную головку, используя монтировку (Y).

После того как монтировка была опущена и борт шины установился на монтажную головку следуйте стандартной процедуре выполнения демонтажа.

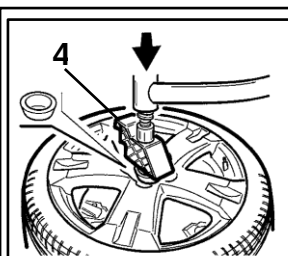


Рис. 9

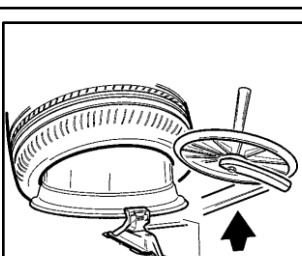


Рис. 12

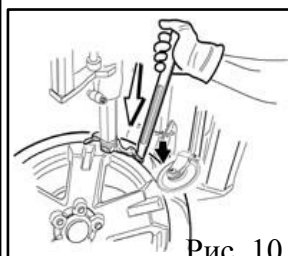


Рис. 10

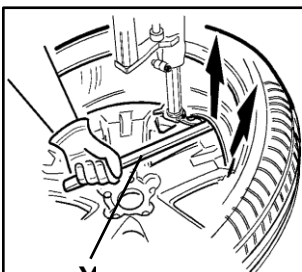


Рис. 13

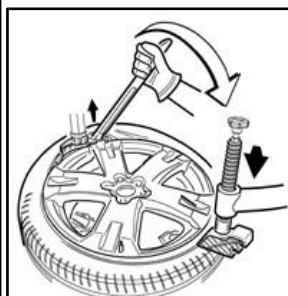


Рис. 11

HP2 GIULIANO

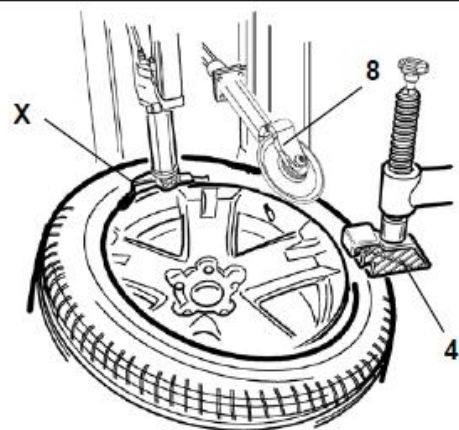


Рис. 13

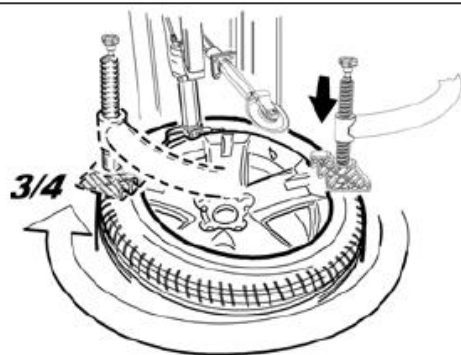


Рис. 14



Рис. 15

НИЖНИЙ БОРТ ШИНЫ

Следуйте стандартной процедуре для окончательного демонтажа шины, используйте диск поднятия борта шины для удерживания шины в монтажном ручье колесного диска (Рис.12). Таким образом, упрощается установка борта шины на монтажную головку с помощью монтировки Y (Рис.13).

7.2 - МОНТАЖ СВЕРХНИЗКОПРОФИЛЬНЫХ ШИН ИЛИ ШИН "RACING"

НИЖНИЙ БОРТ ШИНЫ

Следуйте стандартной процедуре, описанной в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию шиномонтажного стенда.

ВЕРХНИЙ БОРТ ШИНЫ

Установите шину в соответствии с инструкциями руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию шиномонтажного стенда.

Установите ролик (8) и инструмент прижима борта шины (4) справа от монтажной головки (X) так, чтобы верхний борт шины находился в соответствии с монтажным ручьем колесного диска (Рис.13). Для регулирования высоты инструмента прижима борта шины открутите или закрутите винт, как показано на Рис. 10 на стр. 9.

Вращайте поворотный стол до полного монтажа шины (Рис.14).

Прекратите работу с устройством HP2.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если при выполнении операций инструмент прижима борта шины (4) не работает должным образом (нажимает слишком сильно или слишком слабо), необходимо отрегулировать его высоту, прикрутив или отвинтив винт, как показано на Рис. 15.

8

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Обратитесь к руководству шиномонтажного стенда, на котором установлено устройство HP2.

9

ХРАНЕНИЕ

При хранении в течение длительного времени, необходимо:

- Отсоединить все источники питания;
- Смазать консистентной смазкой направляющие дисков для поднятия борта шины, заглушки и ролик, чтобы защитить их от окисления.

10

УТИЛИЗАЦИЯ

Если вы решили утилизировать устройство, приведите его в нерабочее состояние:

- Отключите устройство от всех источников питания;
- Снимите все неметаллические материалы и утилизируйте их, как это предписано действующим законодательством;
- Утилизируйте остальное как металлолом из железа.



Внимание! Для правильной утилизации следуйте декларации о соответствии стандартам RAEE и ROHs (там, где это применимо).

11

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Неуполномоченный персонал не имеет право выполнять работы по техническому обслуживанию.

Регулярное техническое обслуживание, как описано в инструкциях, является исключительно важным для обеспечения правильной работы и длительного срока устройства.

Если техническое обслуживание выполняется нерегулярно, функционирование и надежность изделия могут быть подвергнуты риску, тем самым подвергая опасности оператора и других людей.



Перед выполнением работ по техническому обслуживанию выключите подачу электроэнергии, отключив штепсельную вилку, отключите пневматическое соединение, закрыв кран. Чтобы выпустить сжатый воздух из системы, необходимо произвести 3-4 раза отжим борта вхолостую.



По истечению 5 лет с момента установки и ввода в эксплуатацию, все части изделия должны быть подвергнуты техническому осмотру.

Дефектные детали должны быть заменены исключительно квалифицированным персоналом с использованием оригинальных запасных частей из каталога.

Снятие или вмешательство в устройства безопасности является нарушением Европейских Стандартов по технике безопасности.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не несет ответственность за дефекты, вызванные использованием запасных частей другого производителя или за повреждения, вызванные вмешательством в настройку или снятием систем безопасности.

Раз в неделю очищайте и смазывайте направляющие. Что касается остального, обратитесь к руководству по эксплуатации шиномонтажного стенда, на котором установлен HP2.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04

Киргизия (996)312-96-26-47

Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04

Казахстан (772)734-952-31

Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Сайт: <http://giuliano.nt-rt.ru>, эл. почта: gni@nt-rt.ru